


Quick Guide


SC Kit

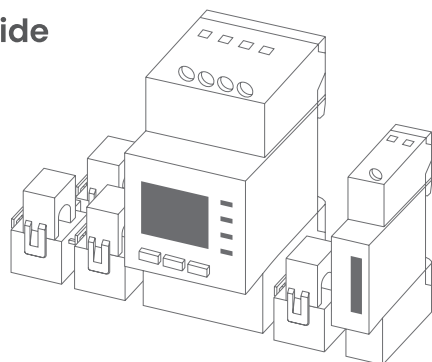


EN
FR
DE
NL
ES
PT
IT

SC Kit 3P + 3CT



SC Kit 1P + 1CT

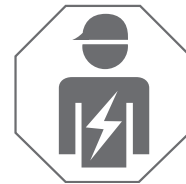


SC Kit 3P + 3CT

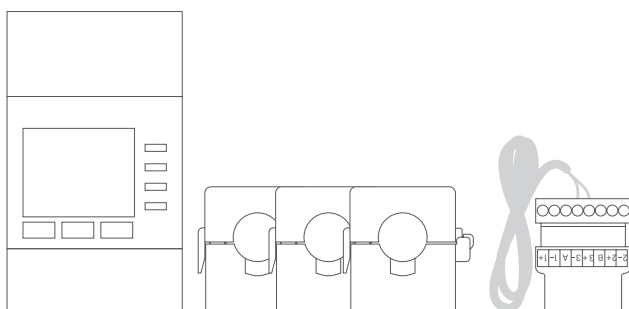

SC Kit 1P + 1CT

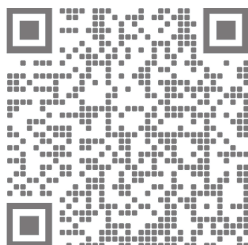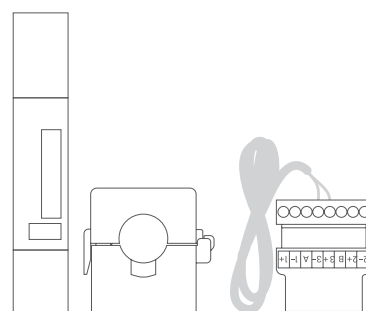

Installation Video

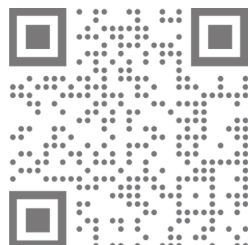

www.raedian.com



Note 1 & 2



- (EN) The CT (Current Transformer) should be installed on the main incoming power line, after the main electricity meter and before the photovoltaic inverter connection point.
- (FR) Le transformateur de courant (CT) doit être installé sur la ligne d'alimentation principale d'entrée, après le compteur électrique principal et avant le point de connexion de l'onduleur photovoltaïque.
- (DE) Der Stromwandler (CT) sollte an der Haupteingangseileitung installiert werden, hinter dem Hauptzähler und vor dem Anschlusspunkt des Photovoltaikumrichters.
- (NL) De stroomtransformator (CT) moet worden geïnstalleerd op de hoofdingangskabel, na de hoofd elektriciteitsteller en voor de aansluitingspunt van de photovoltaïsche inverter.
- (ES) O transformador de corrente (CT) deve ser instalado na linha principal de entrada de energia, após o medidor elétrico principal e antes do ponto de conexão do inversor fotovoltaico.
- (PT) De stroomtransformator (CT) moet worden geïnstalleerd op de hoofdingangskabel, na de hoofd elektriciteitsteller en voor de aansluitingspunt van de photovoltaïsche inverter.
- (IT) Il trasformatore di corrente (CT) deve essere installato sulla linea principale di ingresso elettrico, dopo il contatore elettrico principale e prima del punto di connessione dell'inversore fotovoltaico.





Safety note




- (EN) For safety reasons, 5A gG fuse or circuit breaker needs to be connected to the voltage input terminals of the meter. The SC Kit and RJ45 adapter are pre-wired for straight-through type Ethernet cable.
- (FR) Pour des raisons de sécurité, un fusible gG de 5A ou un disjoncteur doit être connecté aux bornes d'entrée de tension du compteur. Le Kit SC et l'adaptateur RJ45 sont pré câblés pour le câble Ethernet de type « straight-through ».
- (DE) Aus Sicherheitsgründen muss ein 5A gG-Fuse oder ein Schalldrosselkreis an den Spannungseingangsklemmen des Zählers angeschlossen werden. Das SC-Kit und der RJ45-Adapter sind vorverkabelt für einen Straight-Through-Ethernet-Kabeltyp.
- (NL) Om veiligheidsoverwegingen, moet een 5A gG-fus of stroombreker worden aangesloten op de spanningseingangsklemmen van de teller. Het SC Kit en RJ45-adaptor zijn vooraf gekabeld voor straight-through type Ethernetkabel.
- (ES) Por motivos de seguridad, se necesita conectar un fusible gG de 5A o un disyuntor a los terminales de entrada de voltaje del medidor. El Kit SC y el adaptador RJ45 vienen preensamblados para cable Ethernet de tipo straight-through.
- (PT) Por motivos de segurança, um fusível gG de 5A ou disjuntor precisa ser conectado aos terminais de entrada de tensão do medidor. O Kit SC e o adaptador RJ45 estão pré-fios para cabo Ethernet do tipo straight-through.
- (IT) Per motivi di sicurezza, è necessario collegare un fusibile gG da 5A o un interruttore a corona alle terminazioni di ingresso tensione del contatore. Il Kit SC e l'adattatore RJ45 sono predisposti per il cavo Ethernet di tipo straight-through.

SC Kit Three Phase Positioning

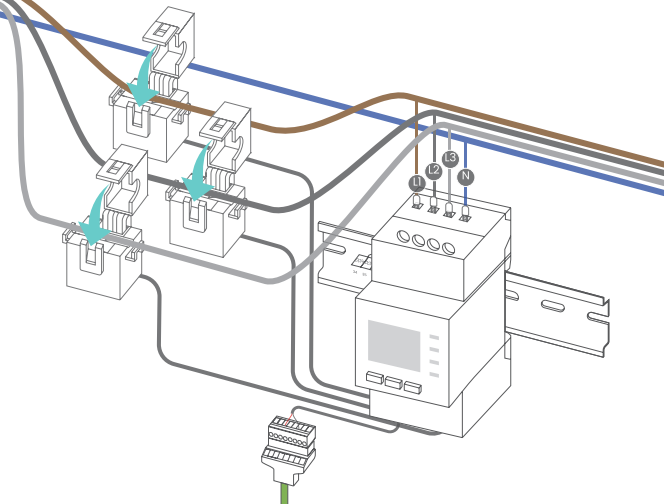


SC Kit Single Phase Positioning

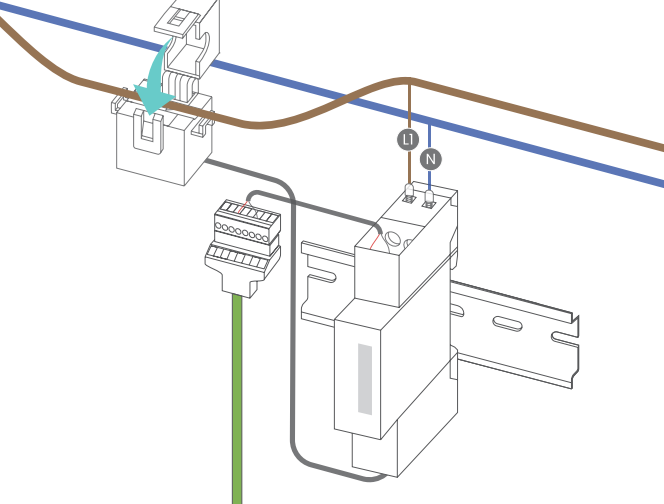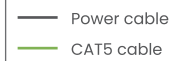

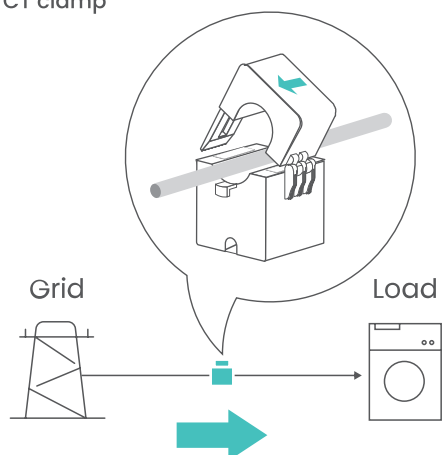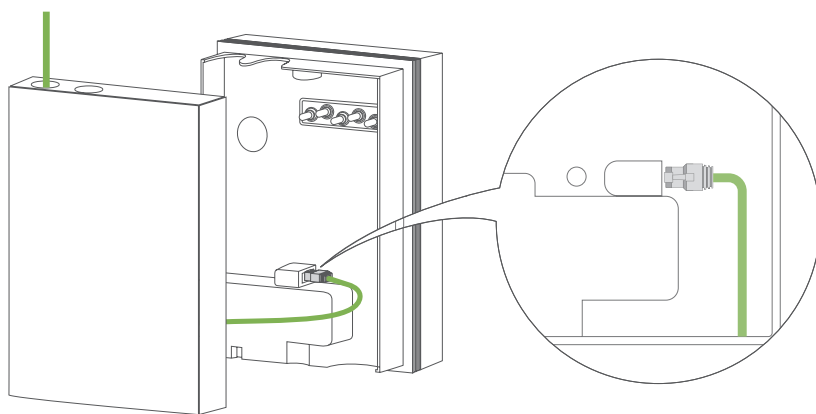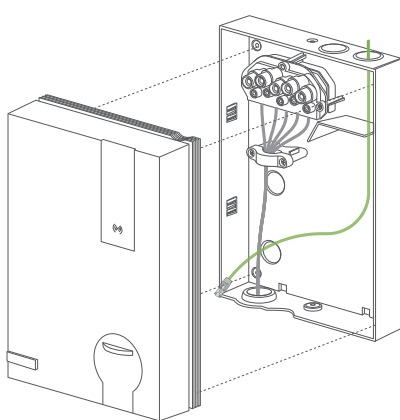

CAUTION

- (EN) Close the CT clamp to the corresponding phase of the input cables. Ensure that the arrow on the CT clamp points toward the load.
- (FR) Fermez la serrure CT sur la phase correspondante des câbles d'entrée. Vérifiez que la flèche sur la serrure CT pointe vers la charge.
- (DE) Klemmen Sie die CT-Klemme an die entsprechende Phase der Eingangskabeln. Stellen Sie sicher, dass die Pfeil auf der CT-Klemme in Richtung der Last zeigt.
- (NL) Sluit de CT-klem aan op de overeenkomstige fase van de invoerkabels. Zorg ervoor dat de pijl op de CT-klem naar de belasting wijst.
- (ES) Cierre el clip CT en la fase correspondiente de los cables de entrada. Asegúrese de que la flecha en el clip CT apunte hacia la carga.
- (PT) Feche a garra CT na fase correspondente dos cabos de entrada. Certifique-se de que a seta na garra CT aponta para a carga.
- (IT) Chiudi la morsetta CT sulla fase corrispondente dei cavi di ingresso. Assicurarsi che la freccia sulla morsetta CT punti verso la carica.

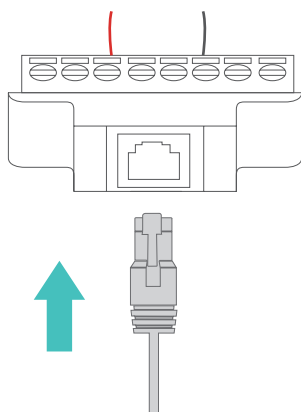

CAUTION

- (EN) Connect the charger to the RJ45 adapter using the Ethernet cable (straight-through type).
- (FR) Connectez le chargeur à l'adaptateur RJ45 en utilisant le câble Ethernet (type « straight-through »).
- (DE) Verbinden Sie den Ladegerät mit dem RJ45-Adapter mithilfe des Ethernet-Kabels (Durchschaltungstyp).
- (NL) Sluit de laader aan op de RJ45-adaptor met behulp van het Ethernetkabel (straight-through-type).
- (ES) Conecte el cargador al adaptador RJ45 utilizando el cable Ethernet (tipo straight-through).
- (PT) Conecte o carregador ao adaptador RJ45 usando o cabo Ethernet (tipo straight-through).
- (IT) Collega il caricabatterie all'adattatore RJ45 utilizzando il cavo Ethernet (tipo straight-through).

10a OLED Display

(EN)

(FR)

(DE)

(NL)

(ES)

(PT)

(IT)

1. Verify connection of SC Kit

Vérifiez la connexion du Kit SC

Vergewissern Sie sich über die Verbindung des SC-Kits

Controleer de verbinding van het SC Kit

Verifique la conexión del Kit SC

Verifique a conexão do Kit SC

Verificare la connessione del Kit SC

H SC kit connected

Kit SC connecté

SC-Kit verbunden

SC kit verbonden

Kit SC conectado

Kit SC conectado

Kit SC connesso

H! SC kit not connected

Kit SC non connecté

SC-Kit nicht verbunden

SC kit niet verbonden

Kit SC no conectado

Kit SC não conectado

Kit SC non connesso

2. Home Balance preset ON

Préréglage Home Balance activé


Home Balance Voreinstellung EIN

Home Balance preset AAN

Preajuste Home Balance ENCENDIDO



Preset Home Balance LIGADO

Preset Home Balance ATTIVO

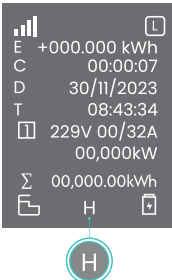





APP

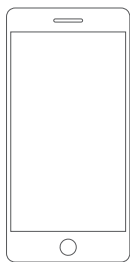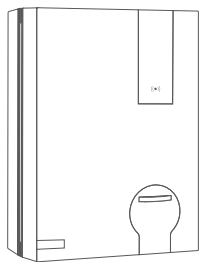

RAEDIAN Install APP



- (EN) Configure SC Kit using RAEDIAN Install App. Maintain during configuration:
a) Bluetooth connection between App and device. b) RAEDIAN Wallbox in idle state.
- (FR) Configurez le SC Kit via l'application RAEDIAN Install. Maintenez pendant la configuration :
a) La connexion Bluetooth entre l'application et l'appareil
b) La Wallbox RAEDIAN en état inactif
- (DE) Configurez le SC Kit via l'application RAEDIAN Install. Maintenez pendant la configuration :
a) La connexion Bluetooth entre l'application et l'appareil
b) La Wallbox RAEDIAN en état inactif
- (NL) Configureer het SC Kit met de RAEDIAN Install-app. Handhaaf tijdens configuratie:
a) Bluetooth-verbinding tussen app en apparaat
b) RAEDIAN Wallbox in inactieve staat
- (ES) Configure el SC Kit mediante la aplicación RAEDIAN Install. Mantenga durante la configuración:
a) Conexión Bluetooth entre la aplicación y el dispositivo
b) La Wallbox RAEDIAN en estado inactivo
- (PT) Configure o SC Kit através do aplicativo RAEDIAN Install. Garanta durante a configuração:
a) Conexão Bluetooth entre o aplicativo e o dispositivo
b) A Wallbox RAEDIAN em estado inativo
- (IT) Configura il SC Kit tramite l'app RAEDIAN Install. Mantenere durante la configurazione:
a) Connessione Bluetooth tra app e dispositivo
b) La Wallbox RAEDIAN in stato inattivo

1a NEO PIN Code

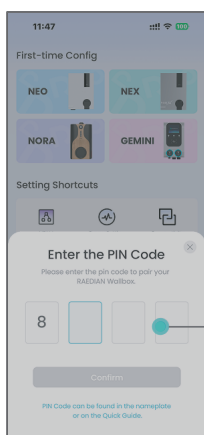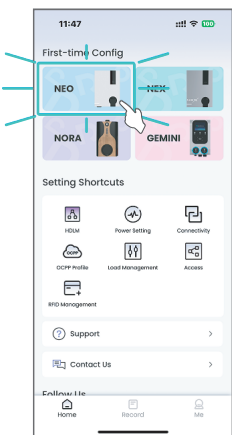



- (EN) During initial setup, select the charger model (NEO), search for the charger, and enter the PIN code to establish a connection.
- (FR) Lors de la configuration initiale, sélectionnez le modèle de borne (NEO), recherchez la borne de recharge, puis entrez le code PIN pour établir la connexion.
- (DE) Wählen Sie bei der Erstkonfiguration das Ladesäulenmodell (NEO) aus, suchen Sie die Ladesäule und geben Sie den PIN-Code ein, um eine Verbindung herzustellen.
- (NL) Selecteer tijdens de eerste configuratie het laadpuntmodel (NEO), zoek het laadpunt en voer de PIN-code in om verbinding te maken.
- (ES) Durante la configuración inicial, seleccione el modelo de cargador (NEO), busque el cargador e ingrese el código PIN para establecer la conexión.
- (PT) Durante a configuração inicial, selecione o modelo de carregador (NEO), procure o carregador e insira o código PIN para estabelecer a conexão.
- (IT) Durante la configurazione iniziale, seleziona il modello di colonnina (NEO), cerca la colonnina e inserisci il codice PIN per stabilire la connessione.

1b NEX PIN Code

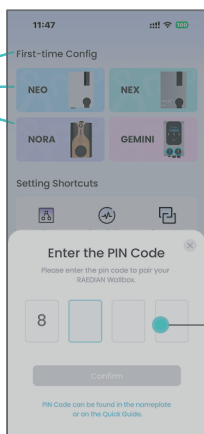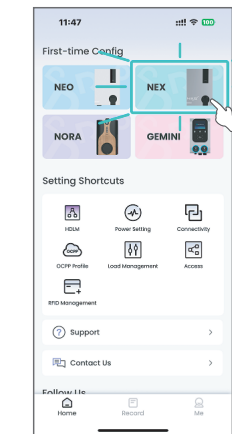


- (EN) During initial setup, select the charger model (NEX), search for the charger, and enter the PIN Code to establish a connection.
- (FR) Lors de la configuration initiale, sélectionnez le modèle de borne (NEX), recherchez la borne de recharge, puis entrez le code PIN pour établir la connexion.
- (DE) Wählen Sie bei der Erstkonfiguration das Ladesäulenmodell (NEX) aus, suchen Sie die Ladesäule und geben Sie den PIN-Code ein, um eine Verbindung herzustellen.
- (NL) Selecteer tijdens de eerste configuratie het laadpuntmodel (NEX), zoek het laadpunt en voer de PIN-code in om verbinding te maken.
- (ES) Durante la configuración inicial, seleccione el modelo de cargador (NEX), busque el cargador e ingrese el código PIN para establecer la conexión.
- (PT) Durante a configuração inicial, selecione o modelo de carregador (NEX), procure o carregador e insira o código PIN para estabelecer a conexão.
- (IT) Durante la configurazione iniziale, seleziona il modello di colonnina (NEX), cerca la colonnina e inserisci il codice PIN per stabilire la connessione.


02

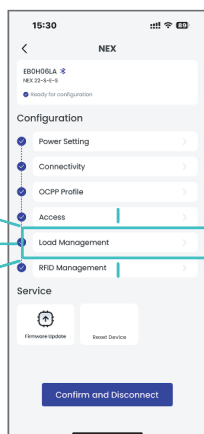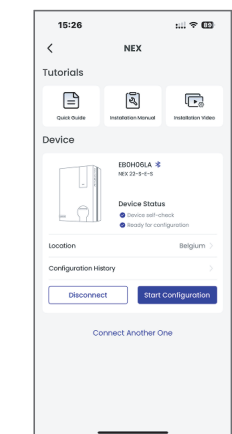

- (EN) Bind the SC Kit in the Load Management configuration item during initial setup.
- (FR) Associez le SC Kit à l'élément de configuration "Gestion de charge" lors de la configuration initiale.
- (DE) Binden Sie das SC-Kit im Konfigurationselement "Lastmanagement" bei der Erstinbetriebnahme.
- (NL) Koppel de SC Kit in het configuratie-onderdeel "Load Management" tijdens de initiële configuratie.
- (ES) Vincule el SC Kit en el elemento de configuración "Gestión de Carga" durante la configuración inicial.
- (PT) Associe o SC Kit no item de configuração "Gerenciamento de Carga" durante a configuração inicial.
- (IT) Collegare il SC Kit nella voce di configurazione "Gestione del Carico" durante la configurazione iniziale.

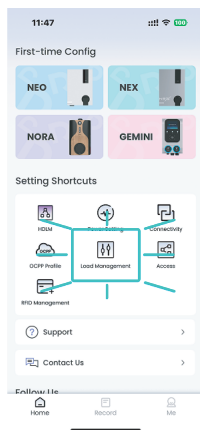

- (EN) Simultaneously supports quick access to bind SC Kit in Load Management via Setting Shortcuts on the homepage.
- (FR) Permet également de lier rapidement le SC Kit à la Gestion de charge via les Raccourcis-paramètres sur la page d'accueil.
- (DE) Ermöglicht gleichzeitig den schnellen Zugriff zur Bindung des SC-Kits an Lastmanagement über Startseiten-Einstellungen.
- (NL) Ondersteunt tevens snel gebruik van Load Management-configuratie om SC Kit te koppelen via Instellingensnelkoppelingen op de startpagina.
- (ES) También permite vincular rápidamente el SC Kit en Gestión de Carga mediante Accesos directos de Configuración en la página de inicio.
- (PT) Suporta simultaneamente o uso rápido do item Load Management para associar o SC Kit através de Atalhos de Configuração na página inicial.
- (IT) Consente inoltre di collegare rapidamente il SC Kit in Gestione del Carico tramite Scorciatoie Impostazioni nella homepage.

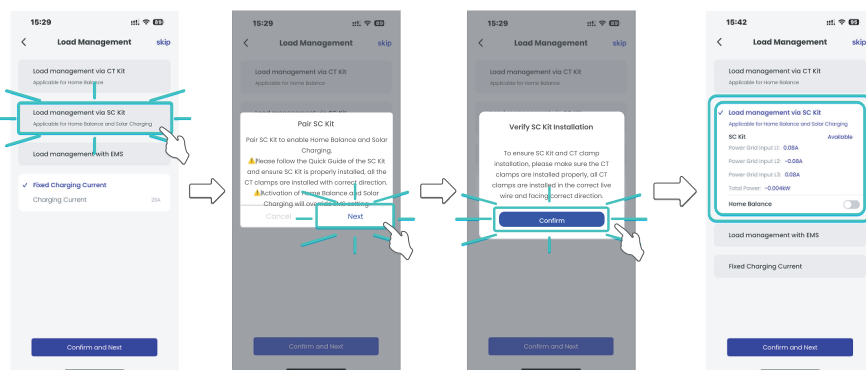

- (EN) After confirming proper installation of the SC Kit, click "Load management via SC Kit" in the Load Management configuration page to enable automatic meter binding. Once the charger establishes connection with the meter, the App displays:
- Meter connection status
 - Real-time current (magnitude & direction)
 - Total power (magnitude & direction)
- Home Balance functionality can be activated post successful SC Kit configuration.

- (FR) Après avoir confirmé l'installation correcte du SC Kit, cliquez sur "Gestion de charge via SC Kit" dans la page de configuration de gestion de charge pour activer la liaison automatique du compteur.
- Une fois le chargeur connecté au compteur, l'application affiche :
- État de connexion du compteur
 - Courant en temps réel (intensité et direction)
 - Puissance totale (intensité et direction)
- La fonction Home Balance peut être activée après configuration réussie du SC Kit.
- (DE) Nach Bestätigung der korrekten Installation des SC-Kits, klicken Sie auf "Lastmanagement über SC-Kit" in der Konfigurationsseite für Lastmanagement, um automatische Zählerbindung zu aktivieren.
- Sobald die Ladesäule eine Verbindung zum Zähler herstellt, zeigt die App an:
- Zählerverbindungsstatus
 - Echtzeitstromstärke (Betrag & Richtung)
 - Gesamtleistung (Betrag & Richtung)
- Die Home Balance-Funktion kann nach erfolgreicher SC-Kit-Konfiguration aktiviert werden.
- (NL) Na bevestiging van correcte installatie van de SC Kit, klik op "Laadbeheer via SC Kit" in de configuratiepagina voor laadbeheer om automatische meterkoppeling in te schakelen.
- Zodra de lader verbinding maakt met de meter, toont de App:
- Meterverbindingstatus
 - Realtime stroom (grootte & richting)
 - Totaal vermogen (grootte & richting)
- De Home Balance-functie kan na succesvolle SC Kit-configuratie worden geactiveerd.
- (ES) Tras confirmar la instalación correcta del SC Kit, haga clic en "Gestión de carga mediante SC Kit" en la página de configuración de gestión de carga para habilitar el emparejamiento automático del contador.
- Cuando el cargador establezca conexión con el contador, la App mostrará:
- Estado de conexión del contador
 - Corriente en tiempo real (magnitud y dirección)
 - Potencia total (magnitud y dirección)
- La función Home Balance puede activarse tras una configuración exitosa del SC Kit.
- (PT) Após confirmar a instalação adequada do SC Kit, clique em "Gestão de carga via SC Kit" na página de configuração de gestão de carga para ativar a vinculação automática do medidor.
- Quando o carregador estabelecer conexão com o medidor, o App exibirá:
- Status da conexão do medidor
 - Corrente em tempo real (intensidade e direção)
 - Potência total (intensidade e direção)
- A funcionalidade Home Balance pode ser ativada após configuração bem-sucedida do SC Kit.
- (IT) Dopo aver confermato la corretta installazione del SC Kit, cliccare "Gestione carica via SC Kit" nella pagina di configurazione gestione carica per abilitare l'associazione automatica del contatore.
- Quando il caricabatterie stabilisce la connessione con il contatore, l'App visualizza:
- Stato connessione contatore
 - Corrente in tempo reale (intensità e direzione)
 - Potenza totale (intensità e direzione)
- La funzionalità Home Balance può essere attivata dopo la configurazione riuscita del SC Kit.



- (EN) When meter is unavailable/data abnormal (current magnitude/direction error): Possible causes:
- Meter malfunction
 - Abnormal CT clamp in metering device
 - Reversed polarity on grid phases L1/L2/L3
 - Ethernet connection fault between charger and meter
- (FR) Lorsque le compteur est indisponible/données anormales (erreur de magnitude/direction du courant) : Causes possibles :
- Mauvais fonctionnement du compteur
 - Pince CT défectueuse dans l'appareil de mesure
 - Inversion de polarité sur les phases réseau L1/L2/L3
 - Défaillance de connexion Ethernet entre chargeur et compteur
- (PT) Quando medidor indisponível/dados anormais (erro de magnitude/direção da corrente): Possíveis causas:
- Mau funcionamento do medidor
 - Grampo TC anormal no dispositivo de medição
 - Polaridade invertida nas fases da rede L1/L2/L3
 - Falha de conexão Ethernet entre carregador e medidor
- (DE) Compteur indisponible/données anormales (erreur courant) : Causes possibles :
- Mauvais fonctionnement du compteur.
 - Pince CT défectueuse dans l'appareil de mesure
 - Inversion de polarité sur les phases réseau L1/L2/L3
 - Défaillance de connexion Ethernet entre chargeur et compteur
- (NL) Wanneer meter niet beschikbaar is/gegevens abnormaal (stroomsterkte/richtingsfout): Mogelijke oorzaken:
- Meterstoring.
 - Abnormale stroomtransformator-klem in meetapparatuur
 - Omgekeerde polariteit op netfasen L1/L2/L3
 - Ethernet-verbingsfout tussen lader en meter
- (ES) Cuando el contador no está disponible/datos anómalos (error de magnitud/dirección de corriente): Causas posibles:
- Mal funcionamiento del contador.
 - Pinza TC anormal en dispositivo de medición
 - Polaridad invertida en fases de red L1/L2/L3
 - Fallo de conexión Ethernet entre cargador y contador
- (IT) Quando contatore non disponibile/dati anormali (errore intensità/direzione corrente): Possibili cause:
- Malfunzionamento contatore.
 - Morsetto TC anormale nel dispositivo di misura
 - Polarità invertita sulle fasi di rete L1/L2/L3
 - Guasto connessione Ethernet tra caricabatteria e contatore

EN Technical specifications



Environmental conditions		SC Kit 3P + 3CT	SC Kit 1P + 1CT
Operating temperature		-40°C to 70°C	
Storage temperature		-40°C to 70°C	
Relative atmospheric humidity		5% to 95% (no condensation)	
Operating altitude		≤3000m	
Energy meter			
Model		ADL400N-CT/D10	ADL200N-CT/D10
Power supply		3x230/400VAC	
Grid frequency		50Hz	
Power consumption		<2W	
Pulse constant		600imp/kWh	
Accuracy class		Class B (±1%, active energy)	
Communication		RS-485	
Dimension (H x W x D)		90x45x65mm	90x18x65mm
CT			
Model		K-Φ10	
Current transformation ratio		80A/26.6mA	
Dimension (H x W x D)		44x27x32mm	
Aperture		Φ10/Φ9mm	

DE Technische Spezifikationen



Umgebungsbedingungen		SC - Kit 3P + 3CT	SC - Kit 1P + 1CT
Betriebstemperatur		-40°C bis 70°C	
Lagertemperatur		-40°C bis 70°C	
Relativfeuchte		5 % bis 95 % (keine Kondensation)	
Betriebshöhe		≤3000m	
Stromzähler			
Modell		ADL400N - CT/D10	ADL200N - CT/D10
Netzspannung		3x230/400VAC	
Netzfrequenz		50Hz	
Stromverbrauch		<2W	
Impulsconstant		600imp/kWh	
Genauigkeitsklasse		Klasse B (±1 %, Wirkenergie)	
Kommunikation		RS - 485	
Abmessungen (H x B x T)		90x45x65mm	90x18x65mm
CT			
Modell		K-Φ10	
Übersetzungsverhältnis		80A/26,6mA	
Abmessungen (H x B x T)		44x27x32mm	
Einbaubohrung		Φ10/Φ9mm	

ES Electricidad varios



Condiciones ambientales		Kit SC 3P + 3CT	Kit SC 1P + 1CT
Temperatura de funcionamiento		-40°C a 70°C	
Temperatura de almacenamiento		-40°C a 70°C	
Humedad relativa de la atmósfera		5 % a 95 % (sin condensación)	
Altura de funcionamiento		≤3000m	
Medidor de energía			
Modelo		ADL400N - CT/D10	ADL200N - CT/D10
Alimentación		3x230/400VCA	
Frecuencia de la red		50Hz	
Consumo de energía		<2W	
Constante de pulso		600imp/kWh	
Clase de precisión		Clase B (±1 %, energía activa)	
Comunicación		RS - 485	
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		90x45x65mm	90x18x65mm
CT			
Modelo		K-Φ10	
Relación de transformación		80A/26.6mA	
Dimensiones (A x An x P)		44x27x32mm	
Apertura		Φ10/Φ9mm	

IT Elettricità vari



Condizioni ambientali		Kit SC 3P + 3CT	Kit SC 1P + 1CT
Temperatura di funzionamento		-40°C a 70°C	
Temperatura di immagazzinamento		-40°C a 70°C	
Umidità relativa atmosferica		5 % a 95 % (senza condensazione)	
Altitudine di funzionamento		≤3000m	
Contatore di energia			
Modello		ADL400N - CT/D10	ADL200N - CT/D10
Alimentazione		3x230/400VCA	
Frequenza di rete		50Hz	
Consumo di energia		<2W	
Costante di impulso		600imp/kWh	
Classe di accuratezza		Classe B (±1 %, energia attiva)	
Comunicazione		RS - 485	
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)		90x45x65mm	90x18x65mm
CT			
Modello		K-Φ10	
Rapporto di trasformazione		80A/26.6mA	
Dimensioni (A x L x P)		44x27x32mm	
Foro		Φ10/Φ9mm	

FR Spécifications techniques



Conditions environnementales		Kit SC 3P + 3CT	Kit SC 1P + 1CT
Température de fonctionnement		-40°C à 70°C	
Température de stockage		-40°C à 70°C	
Humidité atmosphérique relative		5 % à 95 % (sans condensation)	
Altitude de fonctionnement		≤3000m	
Compteur d'énergie			
Modèle		ADL400N - CT/D10	ADL200N - CT/D10
Alimentation		3x230/400VCA	
Fréquence du réseau		50Hz	
Consommation d'énergie		<2W	
Constante de pulsation		600imp/kWh	
Classe de précision		Classe B (±1 %, énergie active)	
Communication		RS - 485	
Dimensions (H x L x P)		90x45x65mm	90x18x65mm
CT			
Modèle		K - Φ10	
Rapport de transformation de courant		80A/26.6mA	
Dimensions (H x L x P)		44x27x32mm	
Ouverture		Φ10/Φ9mm	

NL Technische specificaties



Omgevingsomstandigheden		SC - Kit 3P + 3CT	SC - Kit 1P + 1CT
Bedrijfstemperatuur		-40°C tot 70°C	
Opslagtemperatuur		-40°C tot 70°C	
Relatieve atmosferische vochtigheid		5 % tot 95 % (geen condensatie)	
Bedrijfshoogte		≤3000m	
Energie meter			
Model		ADL400N - CT/D10	ADL200N - CT/D10
Voeding		3x230/400VAC	
Netfrequentie		50Hz	
Stroomverbruik		<2W	
Puls constante		600imp/kWh	
Nauwkeurigheidsklasse		Klasse B (±1 %, actieve energie)	
Communicatie		RS - 485	
Afmetingen (H x B x D)		90x45x65mm	90x18x65mm
CT			
Model		K-Φ10	
Transformatieverhouding		80A/26.6mA	
Afmetingen (H x B x D)		44x27x32mm	
Montageopening		Φ10/Φ9mm	

PT Elétrica diversos



Condições ambientais		Kit SC 3P + 3CT	Kit SC 1P + 1CT
Temperatura de operação		-40°C a 70°C	
Temperatura de armazenamento		-40°C a 70°C	
Umidade relativa da atmosfera		5 % a 95 % (sem condensação)	
Altitude de operação		≤3000m	
Medidor de energia			
Modelo		ADL400N - CT/D10	ADL200N - CT/D10
Alimentação		3x230/400VCA	
Frequência da rede		50Hz	
Consumo de energia		<2W	
Constante de pulso		600imp/kWh	
Classe de precisão		Classe B (±1 %, energia ativa)	
Comunicação		RS - 485	
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade)		90x45x65mm	90x18x65mm
CT			
Modelo		K-Φ10	
Relação de transformação		80A/26.6mA	
Dimensões (A x L x P)		44x27x32mm	
Abertura		Φ10/Φ9mm	



Zhejiang RAEDIAN New Energy Technology Co., Ltd
No.3, Shuangbai Road, Yuanhua Town,
Haining City, 314416,
Zhejiang,
China